



БЫСТРЫЙ СТАРТ

Передача объявлений с помощью аварийного микрофона

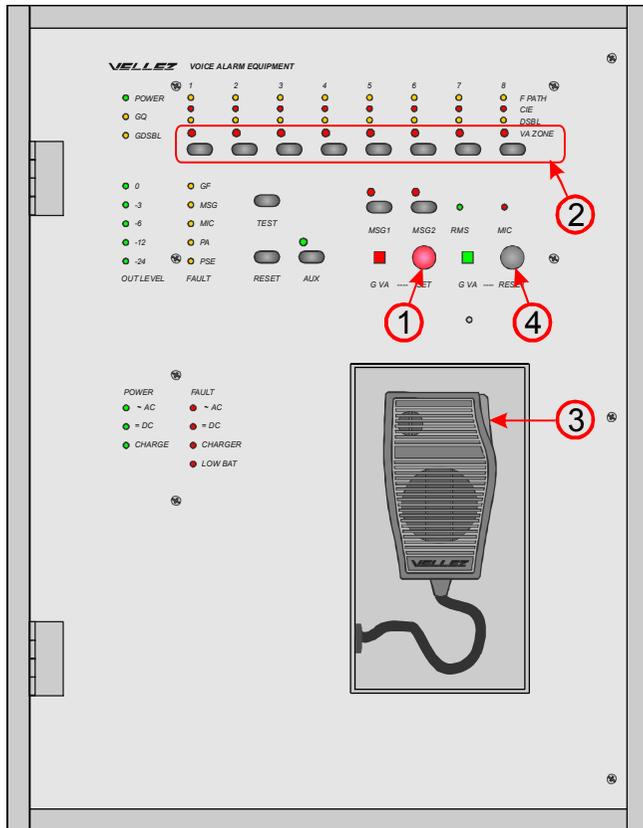

- 1 Нажмите красную кнопку “G VA – SET”;
- 2 Кнопками “VA ZONE” выберите необходимые зоны оповещения. Над кнопками выбранных зон должны засветиться индикаторы “VA ZONE”;
- 3 Возьмите в руку аварийный микрофон, нажмите на нем клавишу “PTT”, дождитесь постоянного свечения индикатора “MIC” и произнесите сообщение.

Передача заранее записанных тревожных сообщений

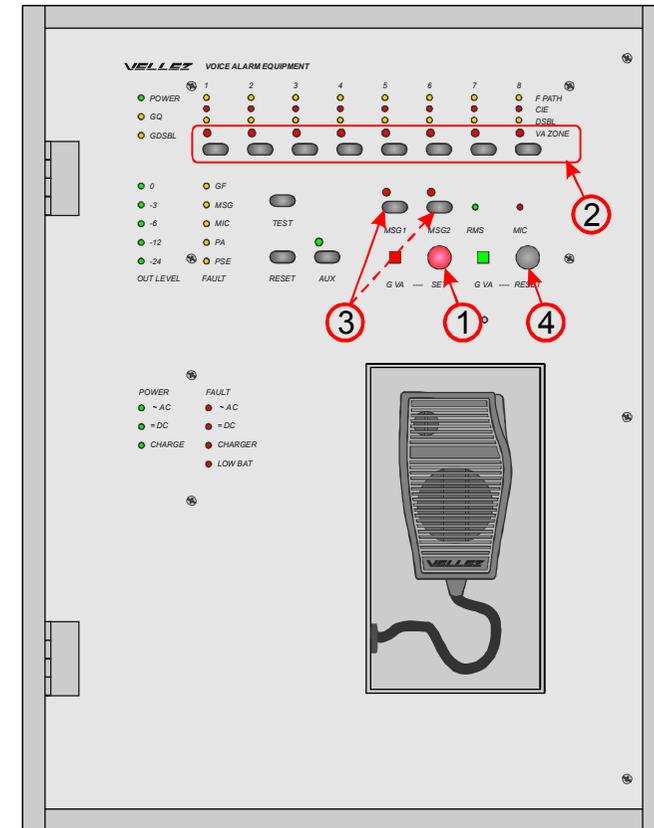


- 1 Нажмите красную кнопку “G VA – SET”;
- 2 Кнопками “VA ZONE” выберите необходимые зоны оповещения. Над кнопками выбранных зон должны засветиться индикаторы “VA ZONE”;
- 3 Нажмите кнопку “MSG 1” или “MSG 2” для воспроизведения необходимого тревожного сообщения.

Выход из режима оповещения

- 4 Нажмите зеленую кнопку “G VA – RESET”;
- 1 Нажмите красную кнопку “G VA – SET”, после чего оборудование перейдет к предыдущему режиму эксплуатации.


ШВИДКИЙ СТАРТ

Передача оголошень за допомогою аварійного мікрофону

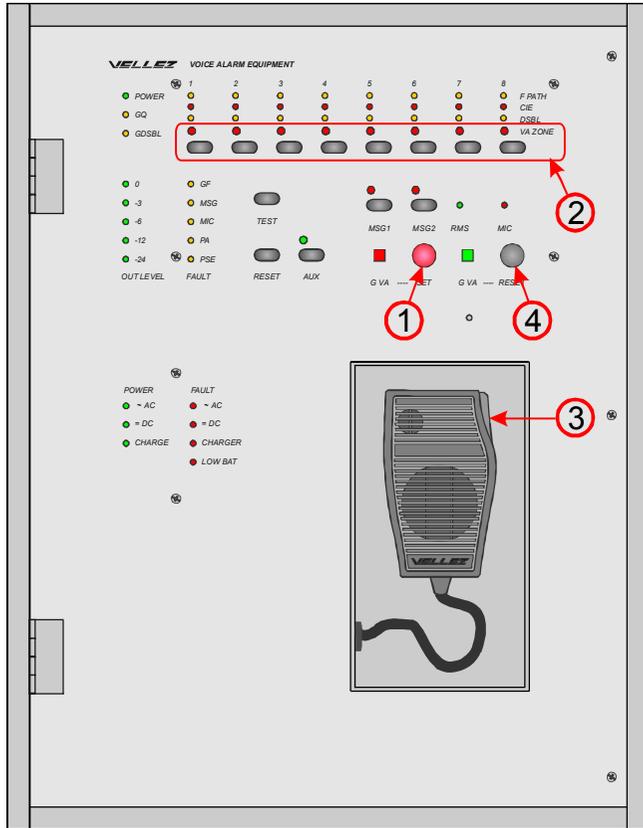

- 1 Натисніть червону кнопку "G VA – SET";
- 2 Кнопками "VA ZONE" оберіть необхідні зони оповіщення. Над кнопками обраних зон повинні засвітитись індикатори "VA ZONE";
- 3 Візьміть в руку аварійний мікрофон, натисніть на ньому клавишу "PTT", дочекайтесь постійного свічення індикатора "MIC" та вимовіть повідомлення.

Передача попередньо записаних тривожних повідомлень

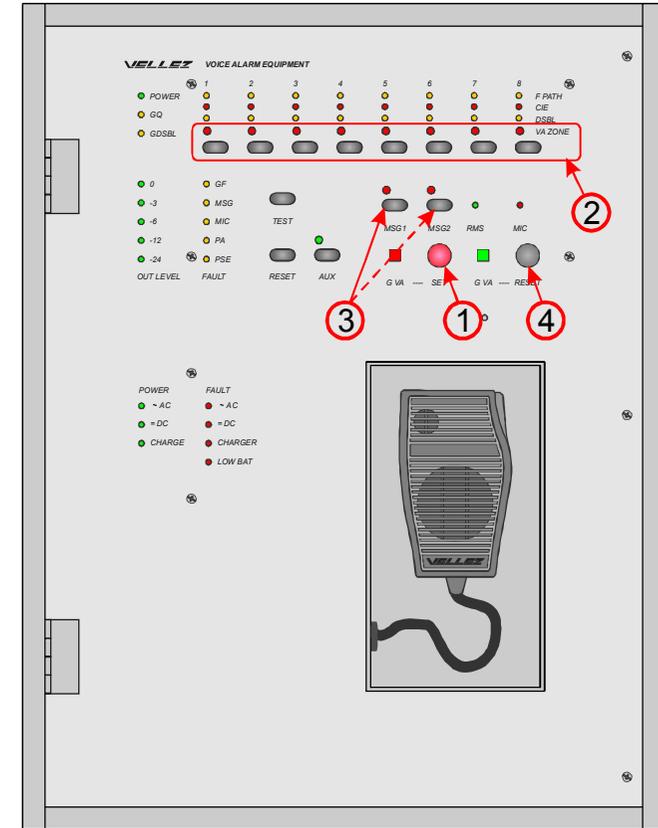

- 1 Натисніть червону кнопку "G VA – SET";
- 2 Кнопками "VA ZONE" оберіть необхідні зони оповіщення. Над кнопками обраних зон повинні засвітитись індикатори "VA ZONE";
- 3 Натисніть кнопку "MSG 1" або "MSG 2" для відтворення необхідного тривожного повідомлення.

Вихід з режиму оповіщення

- 4 Натисніть зелену кнопку "G VA – RESET";
- 1 Натисніть червону кнопку "G VA – SET", після чого устаткування повернеться до попереднього режиму експлуатації.